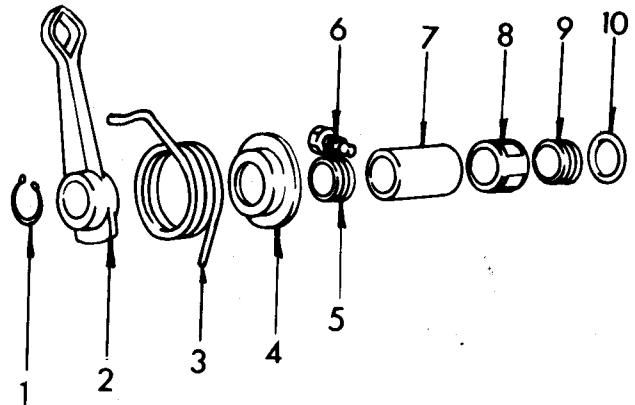


**Bild 57**  
 Flügelmutter am Ende des Kupplungsseiles zum Einstellen des Kupplungspedalspieles.

Um ein Rupfen der Kupplung zu vermeiden, sollte das Kupplungsseil etwas durchhängen. Bild 58 zeigt, wo dies zu messen ist (B). Das zwischen den Pfeilen gezeigte Maß sollte zwischen 35 und 45 mm liegen. Die Einstellung erfolgt durch Hinzufügen oder Entfernen von Ausweichscheiben an Stelle «A» des Getriebelagerers.

## Auswechseln der Kupplungsausrückwelle

- Kupplungsausrücklager ausbauen, wie es bereits beschrieben wurde.
- Unter Bezug auf Bild 59 den Sprengring (1) vom Ende der Welle entfernen.



**Bild 59**

Die Einzelteile der Lagerung für die Kupplungsausrückwelle.

- |                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 1 Sprengring   | 6 Schraube                |
| 2 Ausrückhebel | 7 Büchse für Ausrückwelle |
| 3 Rückholfeder | 8 Abstandshülse           |
| 4 Schale       | 9 Führung                 |
| 5 Führung      | 10 Scheibe                |