


Tabelle Zündverteiler und Einstellung

Modell		Schaltgetriebe	Automatik
Motor-Kennbuchstabe		D, AR, AS	AR, AS
Einsatz ab Motor-Nr.		D 1268 063 AR 000 001 AS 000 001	AR 000 001 AS 000 001
Zündverteiler	Serie	043 905 205	043 905 205 A
Zündverteiler	Ersatz	043 905 205	043 905 205 A
Zündzeitpunkt		7,5° vor o. T.	7,5° vor o. T.
Markierung			

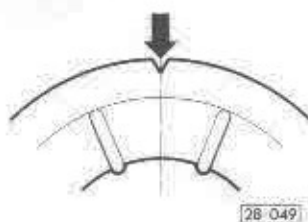

Drehzahl	1/min	750–900	850–1000
Unterdruckschlauch		abgezogen	
Schließwinkel	einstellen:	44–50°	
	Verschleißgrenze	42–58°	
Fliehkraftverstellung Beginn	1/min	1050–1250	1050–1200
	1/min	1500	1600
	Grad	7–11	12–15
	17/min	2200	2200
Ende	Grad	11–15	12–16
	1/min	3600	3600
Unterdruckverstellung Beginn	Grad	20–23	20–23
	mbar (mmHg)	67–133 (50–100)	67–133 (50–100)
Ende	mbar (mmHg)	267 (200)	267 (200)
	Grad	8–12	8–12
Zündkerzen	überwiegend unter + 25° C	Bosch W 145 T 11 Beru 145/14 Champion L 88 A	
	überwiegend über + 25° C	Bosch W 175 T 1 Beru 175/14	