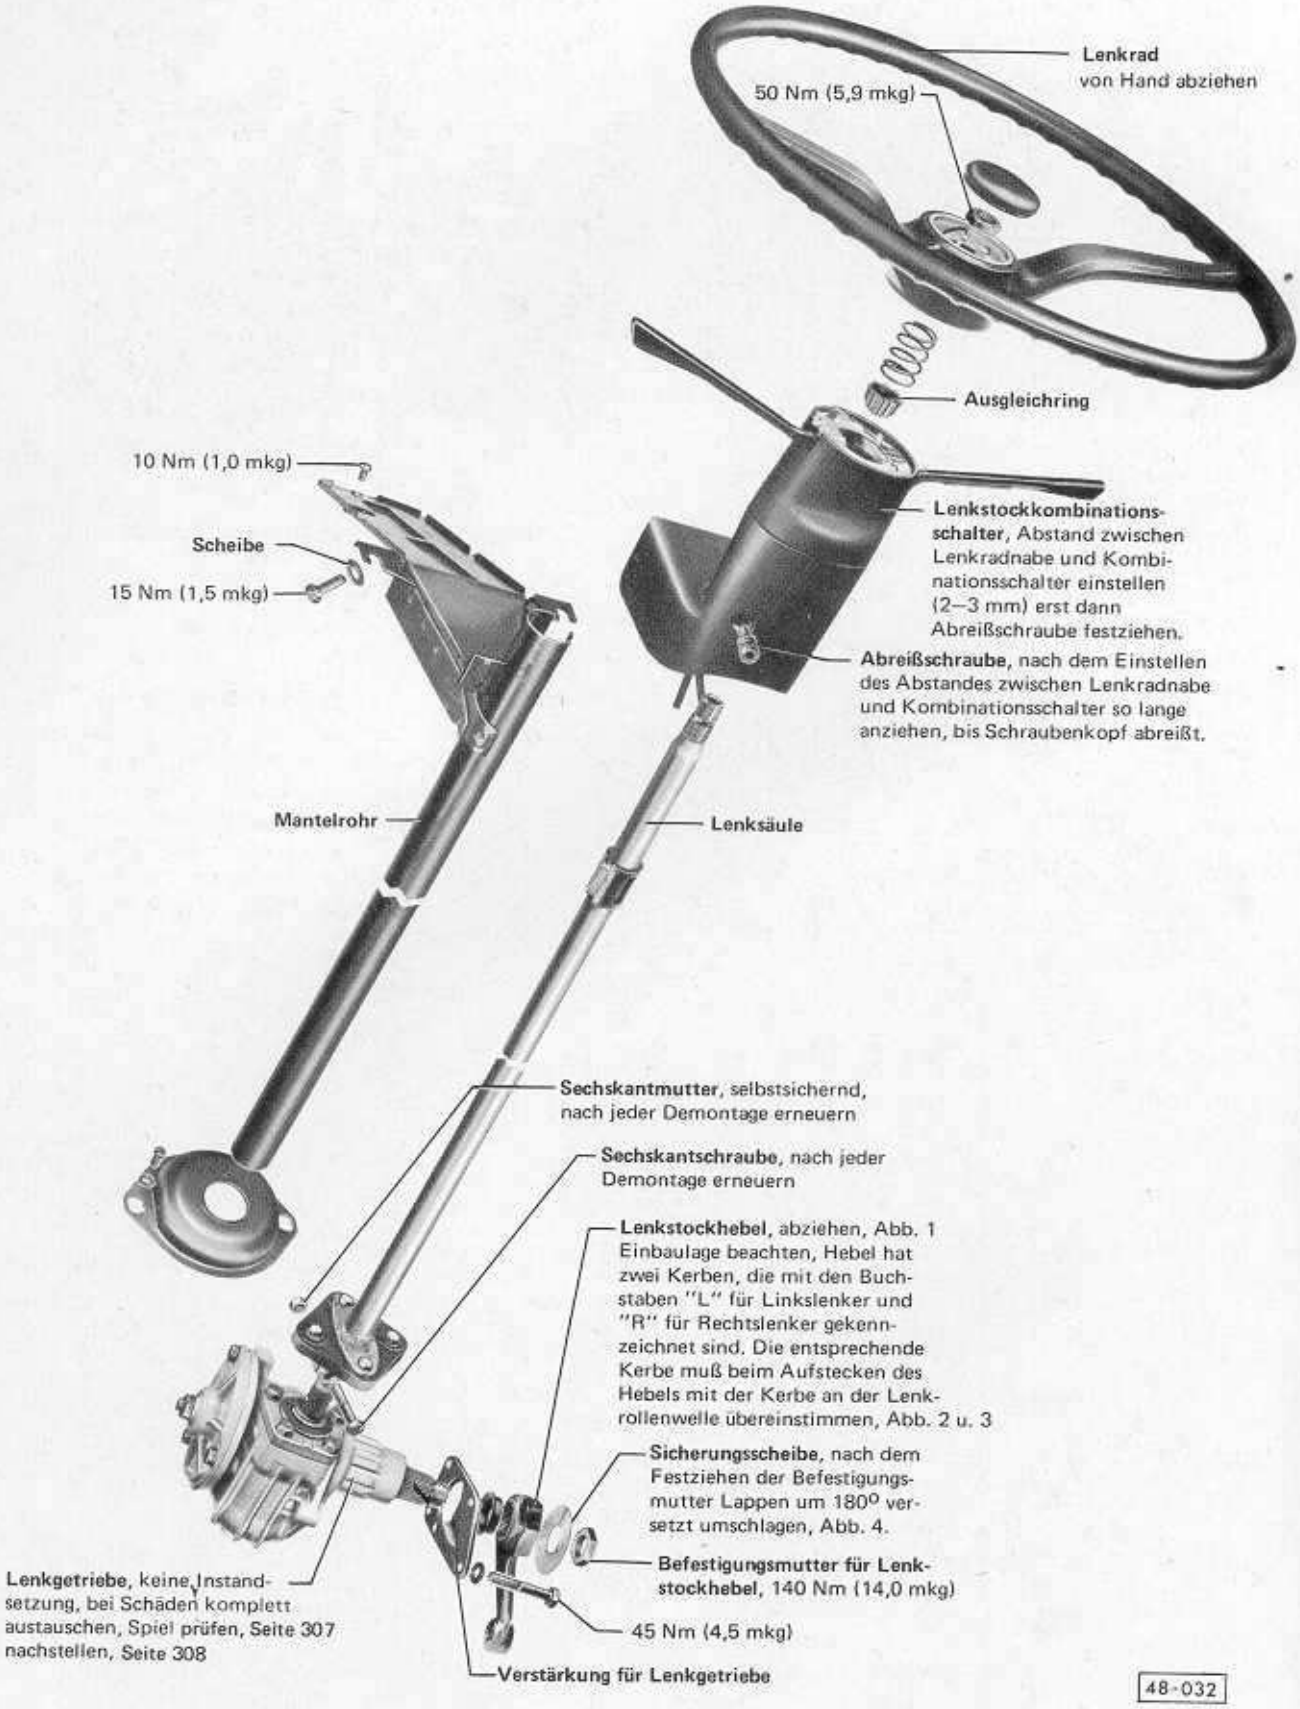
Lenkrad
von Hand abziehen
50 Nm (5,9 mkg)
Ausgleichring
10 Nm (1,0 mkg)
Scheibe
15 Nm (1,5 mkg)
Lenkstockkombinations-schalter, Abstand zwischen Lenkradnabe und Kombi-nationsschalter einstellen (2–3 mm) erst dann Abreißschraube festziehen.
Abreißschraube, nach dem Einstellen des Abstandes zwischen Lenkradnabe und Kombinationsschalter so lange anziehen, bis Schraubenkopf abreißt.
Mantelrohr
Lenksäule
Sechskantmutter, selbstsichernd, nach jeder Demontage erneuern
Sechskantschraube, nach jeder Demontage erneuern
Lenkstockhebel, abziehen, Abb. 1 Einbaulage beachten, Hebel hat zwei Kerben, die mit den Buch-staben "L" für Linkslenker und "R" für Rechtslenker gekenn-zeichnet sind. Die entsprechende Kerbe muß beim Aufstecken des Hebels mit der Kerbe an der Lenk-rollenwelle übereinstimmen, Abb. 2 u. 3
Sicherungsscheibe, nach dem Festziehen der Befestigungs-mutter Lappen um 180° ver-setzt umschlagen, Abb. 4.
Befestigungsmutter für Lenk-stockhebel, 140 Nm (14,0 mkg)
45 Nm (4,5 mkg)
Lenkgetriebe, keine Instand-setzung, bei Schäden komplett austauschen, Spiel prüfen, Seite 307 nachstellen, Seite 308
Verstärkung für Lenkgetriebe
48-032