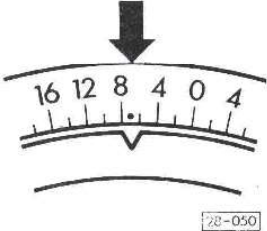


28 Transporter – Motor-Zündanlage

TABELLE: ZÜNDVERTEILER UND EINSTELLUNG, ZÜNDKERZEN

Modell		Transporter Schaltgetriebe	Transporter Automatik
Motor-Nummer		GD 000 001	GD 000 001
Zündverteiler ET-Nr.	USA/Canada	021 905 205 P	
	Kalifornien	022 905 205 S	
Zündzeitpunkt		7,5° vor o. T.	
Markierung			
Drehzahl	1/min	900 ± 50	950 ± 50
Unterdruckschläuche		abgezogen	
Schließwinkel	einstellen	47 ± 3° (53 ± 3 %)	
	Verschleißgrenze	42 – 58° (47 – 64 %)	
Fliehkraftverstellung Beginn	1/min	1000 – 1200	
	1/min	1600	
	Grad	9 – 14	
Ende	1/min	3400	
	Grad	21 – 25	
Unterdruckverstellung-Früh Beginn	mbar	107 – 147	
	mmHg	80 – 110	
Ende	mbar	266	
	mmHg	200	
	Grad	8 – 12	
Drehzahlbegrenzer ¹⁾ Abschaltdrehzahl		nur USA/Kanada 5240 – 5560	
Zündkerzen ²⁾	Bosch	W 145 M 2	
	Beru	145/14/3 L	
	Champion	N 288	
Elektrodenabstand		0,6 – 0,7	

¹⁾ Fahrzeuge in der Kalifornien-Ausführung haben die Drehzahlbegrenzung im Steuergerät

²⁾ Anzugsdrehmoment: 30 Nm (3,0 mkg)